NavGear™

GPS moto 3 en 1
"TourMate SLX-350"

GPS moto 3 en 1
"TourMate SLX-350"

© 06/2012 - MK//CE//TH - GS

TABLE DES MATIÈRES

FRA

INTRODUCTION 7

Votre nouveau GPS moto 3 en 1 8
Contenu 8

Conseils pour l'utilisation de ce mode d'emploi 9
Symboles utilisés 9
Mises en forme du texte utilisées 10
Structure 10

Consignes préalables 11
Consignes de sécurité 11

Traitement des déchets 13

Consignes importantes concernant les cartes mémoire Micro-SD 14

DESCRIPTION DU PRODUIT 17

Description du produit 18

Mise en marche 19
Chargement 19
Via l'adaptateur allume-cigare 12 V 19
Via un ordinateur 19
Via l'adaptateur secteur 230 V 19
Insérer une carte mémoire MicroSD 20
Fixation 20
Allumer 20
Éteindre 20
Allumer le micro-casque Bluetooth 21
Configurer le micro-casque Bluetooth 21

TABLE DES MATIÈRES

Menu principal **22**
Bluetooth 23
Transmetteur FMr 24
Volume 25
Heure 26
H.L. (Luminosité) 27
Alimentation 28
Langue 29
Navigation 29
Système 30
USB 31

NAVIGATION **33**

Premiers pas **34**

Naviguer **36**
Choisir la destination d'un itinéraire 36

Entrer une adresse **37**

ANNEXE **43**

Déclaration de conformité **44**

Caractéristiques techniques **45**

Nettoyage et entretien **46**
Nettoyer l'écran 46
Nettoyer le boîtier 46

Contact et support **47**

INTRODUCTION

VOTRE NOUVEAU GPS MOTO 3 EN 1

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article.
Toutes les fonctions du système de navigation ont été optimisées pour répondre aux besoins des motocyclistes. Le boîtier solide et résistant aux intempéries, équipé d'un pare-soleil, s'utilise sans problème avec des gants.
L'affichage contrasté et les grandes icônes assurent une lisibilité optimale. Les indications vocales sont transmises au micro-casque Bluetooth, que vous pouvez porter tout simplement sous le casque.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau GPS, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes. Veuillez utilisez uniquement des accessoires originaux pour éviter d'endommager le produit. Les instructions de navigation dispensées par cet appareil n'ont pas la priorité sur la réglementation du code de la route, que vous devez respecter avant tout.

Contenu

- GPS moto
- Support de fixation pour moto
- Support de fixation pour pare-brise
- Adaptateur allume-cigare 12 V
- Adaptateur secteur 230 V
- Câble USB
- Carte mémoire MicroSD avec données cartographiques
- Micro-casque Bluetooth
- Mode d'emploi

CONSEILS POUR L'UTILISATION DE CE MODE D'EMPLOI

Pour utiliser ce manuel le plus efficacement possible, il est nécessaire de clarifier certains termes et symboles que vous rencontrerez dans ce guide.

Symboles utilisés

	Ce symbole signale les dangers possibles et les informations importantes sur l'utilisation du produit. Il est utilisé chaque fois que votre attention est particulièrement nécessaire.
	Ce symbole indique les conseils et les informations utiles pour une utilisation optimale du produit.
	Ce symbole est utilisé pour des exemples et des explications qui illustrent des procédures souvent complexes, afin de les rendre plus compréhensibles.

CONSEILS POUR L'UTILISATION DE CE MODE D'EMPLOI

Mises en forme du texte utilisées

MAJUSCULES	Les majuscules sont utilisées pour nommer des touches, des branchements ou autres composants du produit.
Caractères gras	Les caractères gras sont utilisés pour reconnaître des éléments du menu ou du logiciel.
1. Énumérations 2. Énumérations 3. Énumérations	Les énumérations sont utilisées chaque fois que l'utilisateur doit suivre plusieurs étapes, ou pour présenter les caractéristiques du produit.
• Puces • Puces • Puces	Les puces permettent de lister plusieurs informations. Elles permettent principalement de mieux identifier la hiérarchie de l'information.

Structure
Ce mode d'emploi est divisé en cinq grandes parties :

Introduction	Notes sur l'utilisation de ce guide et consignes de sécurité importantes concernant le produit.
Description du produit	Vue d'ensemble du produit, description de la mise en marche et du menu principal
Navigation	Planification d'itinéraires et gestion
Annexe	Déclaration de conformité, caractéristiques techniques, conseils pour l'entretien, et contact

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Conservez précieusement tous les accessoires fournis.
- Cet appareil est une aide à la navigation. En raison de l'évolution des routes et des cartes électroniques, l'exactitude des informations fournies n'est pas garantie dans le temps. C'est pourquoi il peut être utile d'utiliser d'autres sources d'informations disponibles sur l'état actuel de la route, et de toujours respecter et rester attentif aux panneaux de signalisation. L'utilisation de cet appareil pendant la conduite pourrait causer des accidents ou des collisions qui pourraient blesser ou tuer des personnes.
- Vous pourrez trouver des informations concernant les mises à jour logicielles sur le site Web du fabricant.
- Les illustrations de ce mode d'emploi servent d'exemple et ne sont pas contractuelles.
- Manipulez l'appareil avec précaution. Ne le laissez pas tomber. Évitez les chocs et les coups et n'utilisez pas de nettoyants agressifs, chimiques ou liquides sur l'appareil ou sur l'écran tactile. Nettoyez le GPS uniquement avec un chiffon doux et sec.
- N'exposez pas l'appareil de manière prolongée et intense au rayonnement direct du soleil. Ceci pourrait faire surchauffer la batterie et mettre l'appareil en panne.
- Une circulation dense peut détériorer la qualité de réception du signal satellite. Ainsi, il se peut que de temps à autre le système ne puisse pas indiquer votre position ou les indications de navigation.
- Évitez les rayonnements électromagnétiques d'autres appareils électro -niques. Ceux-ci peuvent interférer avec la réception du signal satellite.
- Les appareils de communication à ondes (comme les téléphones

portables) peuvent détériorer la qualité de réception du signal satellite et causer une instabilité du fonctionnement de l'appareil.
- N'effectuez aucun réglage sur l'appareil pendant que vous conduisez.

Le GPS doit être placé à un endroit sûr dans l'habitacle du véhicule. Veuillez respecter les points suivants :
- Placez l'appareil de façon à ce qu'il soit stable dans votre véhicule.
- Placez l'appareil à un endroit où il n'entrave pas votre champ de vision sur la route ni vos mouvements de conduite.
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Ne tentez jamais de réparer l'appareil vous-même !
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil dans les conditions suivantes : lors de fortes variations de températures, à des températures extrêmes de plus de 60° ou moins de 0° Celsius, par forte pression atmosphérique, dans un environnement poussiéreux, à fort rayonnement électrique, ou très humide.
- Le conducteur du véhicule ne doit pas regarder de vidéo ou de photos durant la conduite. L'utilisation d'écouteurs est interdite pendant la conduite.
- Lors d'un voyage en avion, nous recommandons de placer le GPS profondément dans votre valise et d'éviter de le mettre dans un bagage à main qui serait exposé au contrôle à rayons X. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage causé par un tel rayonnement.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Votre nouveau produit a été développé avec le plus grand soin et avec des composants de haute qualité. Cependant, il devra un jour être recyclé. Le symbole de la poubelle barrée signifie que votre produit devra être recyclé séparément des ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. À l'avenir, veuillez amener tous les appareils électriques ou électroniques aux points de ramassage publics de votre municipalité. Ceux-ci prennent en charge vos déchets pour un recyclage écologique et conforme à la législation. Vous évitez ainsi les conséquences négatives sur l'homme et l'environnement pouvant découler d'une mauvaise prise en charge des produits à la fin de leur durée de vie. Les détails concernant la collecte des déchets sont disponibles dans votre municipalité.

CONSIGNES IMPORTANTES CONCERNANT LES CARTES MICRO-SD

CONSIGNES IMPORTANTES CONCERNANT LES CARTES MICRO-SD

La navigation GPS est disponible après avoir inséré la carte mémoire fournie dans le lecteur de carte de l'appareil (dans la mesure où vous avez acheté un appareil qui contient la cartographie sur une carte mémoire). La cartographie et le logiciel de navigation se trouvent sur la carte mémoire fournie. Gardez précieusement cette carte mémoire et effectuez, par précaution, une copie de sauvegarde de ses données. Pour effectuer une sauvegarde de la carte mémoire, veuillez copier les données sur votre disque dur ou sur un autre périphérique mémoire de votre choix. La sauvegarde peut être faite en branchant le GPS à votre PC ou en insérant la carte mémoire au PC via un lecteur de carte. La copie (sauvegarde) fonctionne uniquement sur la carte mémoire originale et ne peut pas être utilisée avec une autre carte pour naviguer. Si vous restaurez plus tard cette copie de sauvegarde sur la carte mémoire MicroSD et que la carte ne fonctionne pas dans le GPS, cela signifie qu'elle est défectueuse.

ATTENTION :
Sortez ou changez la carte mémoire MicroSD uniquement quand l'appareil est éteint ; jamais quand il est en fonctionnement ! Insérez la carte MicroSD avec précaution dans le port. Une mauvaise insertion pourrait endommager le port ou la carte. Dans un véhicule, la température ambiante maximum tolérée par les cartes mémoire peut rapidement être largement dépassée en raison des rayons du soleil. Une perte totale des données en est généralement la conséquence. Nous vous recommandons donc d'effectuer une copie de sauvegarde des données de la carte mémoire et de sortir la carte de l'appareil lorsque le véhicule est stationné au soleil ou en pleine chaleur. Veuillez noter que des cartes mémoire endommagées en raison d'une utilisation non conforme aux instructions de ce manuel ne peuvent pas bénéficier des droits de garantie, et ne seront donc pas remplacées.

DESCRIPTION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Écran
2. Interrupteur marche/arrêt
3. Port USB

MISE EN MARCHE

Veuillez lire et respecter les étapes suivantes avant d'utiliser le GPS.

Chargement
Chargez la batterie totalement avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Un chargement complet dure environ 3 heures. Le voyant LED de fonctionnement s'allume pendant le chargement. Vous pouvez recharger la batterie du GPS de 3 façons différentes :

NOTE :
Le micro-casque Bluetooth dispose de son propre chargeur et doit être rechargé avec ce dernier.

- **Via l'adaptateur allume-cigare 12 V**
  Branchez l'adaptateur sur la prise allume-cigare de votre véhicule, puis branchez-le au port USB du GPS.

- **Via un ordinateur**
  Assurez-vous que le GPS est éteint. Branchez le GPS à votre ordinateur via le câble USB fourni. Le chargement de la batterie du GPS démarre immédiatement.

ATTENTION :
Le GPS ne peut pas être rechargé via un ordinateur lorsqu'il est allumé.

- **Via l'adaptateur secteur 230 V**
  Branchez l'adaptateur secteur 230 V à une prise murale, puis au port USB du GPS.

Insérer une carte mémoire MicroSD
Assurez-vous que le GPS est éteint et non connecté à votre ordinateur. Insérez la carte MicroSD contenant les données dans la fente appropriée du GPS. Insérez la carte mémoire avec prudence et sans forcer.

Type de carte	Description	Illustration
TF (TransFlash)	Les cartes MicroSD sont utilisées dans de nombreux téléphones portables et lecteurs MP3.	

1. Assurez-vous que le GPS est allumé.
2. Branchez-le ensuite à votre ordinateur via le câble USB. Le GPS et la carte mémoire MicroSD qui y est insérée sont reconnus sur l'ordinateur comme nouveaux périphériques amovibles.
3. Ces périphériques amovibles sont accessibles depuis le **Poste de travail** (Windows XP), ou Ordinateur (Windows Vista / 7).

Fixation
Fixez le GPS au support et vissez fermement ce dernier sur votre moto. Assurez-vous que le GPS et le support ne risquent pas de se détacher en raison des vibrations.

Allumer
Appuyez sur la touche ON/OFF située sur le côté de l'appareil, jusqu'à ce que le logo NavGear apparaisse. Attendez ensuite que le menu principal soit chargé.

Éteindre
Appuyez sur la touche ON/OFF située sur le côté de l'appareil, jusqu'à ce que les options **Annule**r et **Éteindre** s'affichent. Si vous ne sélectionnez

aucune des options, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 15 secondes.

Allumer le micro-casque Bluetooth
Appuyez sur la touche de connexion (écouteur bleu) pendant environ 3 secondes pour allumer ou éteindre le micro-casque.

Configurer le micro-casque Bluetooth
Accédez à l'option **Bluetooth** dans le menu principal.

Appuyez sur la touche de connexion (écouteur bleu) pendant environ 10 secondes. L'appareil apparaît alors sous la désignation "**T-com**" dans le menu. Sélectionnez l'appareil et saisissez le mot de passe "**0000**" pour établir la connexion.

MENU PRINCIPAL

Le menu principal s'affiche quand vous allumez le GPS :

Vous pouvez choisir ici entre les applications suivantes : **NAV. (GPS)** et **Setting** (Réglages).

L'option **NAV**. vous permet de démarrer le logiciel de navigation. Vous trouverez plus d'informations sur la navigation dans le chapitre suivant, à partir de la page 34.

L'option **Setting** (réglages) vous permet d'ouvrir le menu principal du GPS. Dans ce menu, vous pouvez effectuer les réglages de base. En sélectionnant chacun des points, vous pouvez ouvrir des sous-menus contenant les options souhaitées. Avec les flèches situées sur le côté de l'écran, vous pouvez afficher d'autres options.

Bluetooth

Dans ce menu sont affichées les options **Réglages** et **Connecter**. Dans **Réglages**, vous trouvez les données Bluetooth du GPS et la fonction **Rechercher**.
Avec **Rechercher** et **Connecter**, vous pouvez afficher les appareils Bluetooth actifs à proximité. Sélectionnez un appareil affiché pour établir la connexion.

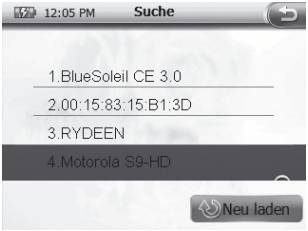

Transmetteur FM

1. Sélectionnez le menu **FM** pour utiliser la fonction transmetteur FM.
2. Sélectionnez la fréquence radio souhaitée à l'aide du curseur (UKW / FM 87,5 MHz à 108,00 MHz).
3. Réglez votre autoradio à la même fréquence.
4. Sélectionnez "**Allumer**" pour activer le transmetteur FM. Tous les sons de votre GPS sont alors émis par votre autoradio. Désactivez le transmetteur FM pour que la sortie audio s'effectue de nouveau dans votre GPS. Lorsque le transmetteur FM est activé, vous pouvez fermer la fenêtre des réglages ; la fonction est maintenue.

NOTE :
Lorsque la fonction de transmission FM est activée, le haut-parleur de l'appareil est éteint. Tous les sons du navigateur GPS sont alors transmis à votre autoradio. De ce fait, allumez votre autoradio et réglez-le sur la même fréquence que celle choisie sur le transmetteur FM.

Volume

Sélectionnez cette option pour modifier le réglage principal du volume dans le système.

NOTE :
Vous pouvez également régler directement le volume sur le micro-casque Bluetooth utilisé.

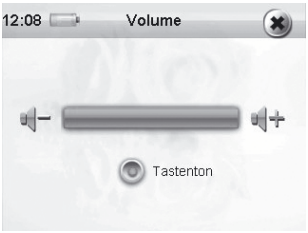

Avec l'option **Bip des touches**, vous pouvez spécifier si les saisies effectuées sur l'écran tactile doivent être confirmées par un bruit.

Heure



Réglez ici la date, l'heure et le fuseau horaire.
Choisissez le fuseau horaire européen standard **GMT ("W. Europe Standard Time").**

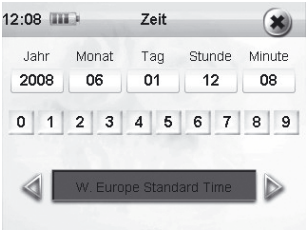

H.L. (Luminosité)



Appuyez sur les symboles pour régler la luminosité de l'écran.

Alimentation

L'illustration vous indique l'état de charge actuel de la batterie.

Langue

Dans ce menu, choisissez la langue des menus.

Navigation (Chemin de navigation)

Vous pouvez ici démarrer le logiciel de navigation. Veuillez pour cela consulter le chapitre suivant, à partir de la page 34.

Système

L'écran "**Système**" affiche diverses informations et options système.

Appuyez sur la touche **Test GPS** pour tester la fonction GPS de l'appareil.
Appuyez sur la touche **Reset** pour réinitialiser les paramètres par défaut du GPS.

ATTENTION :
Une réinitialisation des paramètres d'usine entraîne la perte de tous les réglages effectués jusque-là.

Appuyez sur la touche **Calibrage** pour renouveler le calibrage de l'écran lorsque les saisies effectuées avec le stylet tactile ne sont plus prises en compte correctement.

USB

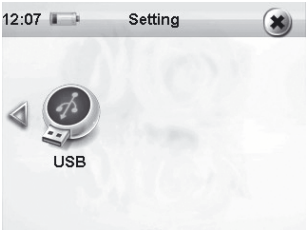

Définissez ici si le GPS doit démarrer la fonction "**ActiveSync**" ou s'il doit être affiché en tant que disque amovible ("Mass storage") lorsque vous le branchez à un ordinateur.

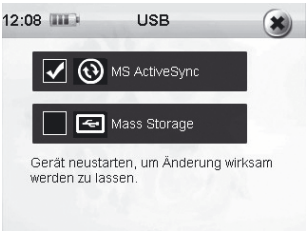

5.7 km
Elbchaussee 285
Stadt
Promenade
Hexenberg
Pinnasberg
131 km
50

NAVIGATION

FRA

PREMIERS PAS

Le logiciel a été optimisé pour une utilisation en véhicule et à pied. Le stylet n'est pas indispensable pour l'utilisation de l'appareil. Vous pouvez contrôler facilement le logiciel avec vos doigts, en appuyant sur les touches de commandes et sur les cartes affichées à l'écran.
Lorsque vous utilisez le logiciel de navigation pour la première fois, le processus initial d'installation est lancé automatiquement.

Veuillez lire le contrat de licence de l'utilisateur final. Appuyez sur **OK** pour continuer.

Sélectionnez la langue souhaitée pour l'interface utilisateur. Vous pourrez modifier ce choix ultérieurement, dans les les "**paramètres régionaux**".

Si nécessaire, changez les unités de mesure utilisées. Vous pourrez modifier ce choix ultérieurement, dans les paramètres régionaux.

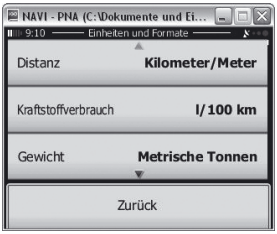

Modifiez si nécessaire les réglages par défaut pour la planification d'itinéraires. Vous pourrez modifier ce choix ultérieurement dans les "**Paramètres de l'itinéraire**".

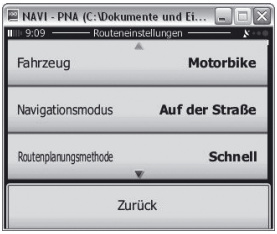

NAVIGUER

Vous pouvez créer votre itinéraire de plusieurs façons :

- Si vous voulez immédiatement suivre un itinéraire, vous pouvez définir une destination et commencer tout de suite la navigation (navigation normale).
- Vous avez aussi la possibilité de planifier un itinéraire indépendamment de votre position GPS actuelle, et même sans aucune réception GPS (vous devez pour cela désactiver la réception GPS et définir un nouveau point de départ dans **Mon itinéraire → Éditer l'itinéraire** en appuyant sur l'icône du drapeau à sa position actuelle).
- Vous pouvez planifier des itinéraires avec plusieurs destinations. Spécifiez la première destination. Choisissez ensuite une deuxième destination et ajoutez-la à votre itinéraire pour créer un itinéraire à destinations multiples. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter de nombreuses destinations à votre itinéraire.

Choisir la destination d'un itinéraire

Le logiciel vous propose plusieurs façons de choisir votre destination :

- Entrer une adresse ou une partie de celle-ci, comme par exemple un nom de rue sans numéro, ou les noms de deux rues qui se croisent.
- Entrer une adresse à partir d'un code postal. De cette manière, vous n'avez pas besoin de sélectionner le nom du lieu, et la recherche du nom de la rue peut être plus rapide.
- Sélectionner un lieu intéressant/important en tant que destination.
- Sélectionner un point de la carte avec la fonction Chercher sur la carte.
- Utiliser un favori enregistré précédemment.
- Sélectionner un lieu dans la liste des dernières destinations.
- Entrer les coordonnées d'une destination.

ENTRER UNE ADRESSE

Si vous connaissez au moins une partie de l'adresse, c'est le moyen le plus rapide de spécifier la destination de votre itinéraire. Vous pouvez trouver une adresse sur cette page en tapant :

- L'adresse exacte avec le numéro de maison
- Centre-ville
- Intersection
- Milieu d'une rue
- Une des données ci-dessus (peu importe laquelle) si vous effectuez tout d'abord une recherche par code postal.

Procédez comme suit pour entrer une adresse en tant que destination :

1. Sélectionnez **Destination**.

2. Sélectionnez **Rechercher adresse**.

3. Cliquez sur le pays, la ville ou la rue pour effectuer votre sélection.

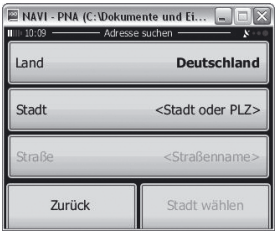

4. Saisissez un nom de ville ou un code postal.

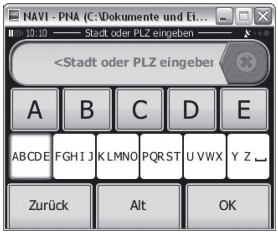

5. Confirmez votre choix à l'aide de la coche verte.

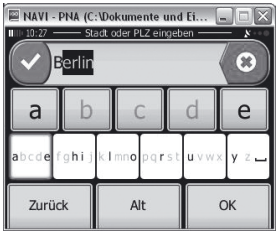

FRA

6. Sélectionnez la rue et confirmez votre choix avec la coche verte.

7. Sélectionnez un numéro de maison.

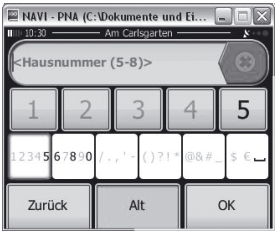

NAVIGATION

8. Cliquez sur **Aller** pour démarrer la navigation.

5.7 km
Elbchaussee 285
Stadt
Promenade
Hauptberg
Pinnasberg
131 km
50

ANNEXE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

FRA

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2755 / PX-2756 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
D-79426 Buggingen
Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
06.06.2012

ANNEXE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Écran tactile 8,9 cm (3,5") avec reconnaissance des gestes, utilisable également avec des gants
- Cartographie en 3D réelle pré-installée sur carte SD
- Support métal pour guidon de jusqu'à 22 mm de diamètre
- Fonctions : Text-to-Speech, SmartZoom, alerte de franchissement involontaire de ligne (AFIL), limitations de vitesse, panneaux indicateurs, configuration de l'affichage des cartes, modes jour/nuit/tunnel, etc.
- Instructions vocales sans fil via kit mains libres Bluetooth stéréo sur casque
- Puce GPS SiRF IV Atlas, processeur 533 MHz, 128 Mo pour calculs rapides
- Boîtier résistant aux intempéries, étanche (IPX7)
- Mémoire interne 2 Go, port pour carte SD jusqu'à 32 Go, port Mini-USB
- Batterie Li-ion 1300 mAh remplaçable : jusqu'à 180 minutes d'autonomie
- Dimensions & poids : 103 × 88 × 24 mm, 242 g

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'écran de l'appareil de navigation doit être nettoyé régulièrement.
Le boîtier lui-même doit être régulièrement nettoyé de la poussière qui s'y est déposée.

Nettoyer l'écran

ATTENTION :
Ne touchez jamais l'écran avec des chiffons rugueux, des éponges ou des ustensiles de nettoyage similaires.

Nettoyez l'écran avec un spray, un chiffon en microfibre légèrement humide ou un ustensile de nettoyage spécial pour moniteurs.

Nettoyer le boîtier

Dépoussiérez régulièrement le boîtier avec un chiffon en microfibres légèrement humide. Pour retirer les salissures tenaces, vous pouvez aussi utiliser un liquide nettoyant au PH neutre.

CONTACT ET SUPPORT

Pour toutes questions techniques, défauts du produit ou réclamations, veuillez vous adresser au service clientèle de votre fournisseur.

Téléphone
Standard : 03 88 58 02 02
Rendez-vous sur www.pearl.fr ou dans notre catalogue pour plus de précisions.

Adresse
PEARL Diffusion SARL
6 rue de la Scheer
Z.I. Nord
F-67600 Sélestat